

Serafim Technologies Inc.

CTX VK200 雷射投影虛擬鍵盤

韌體更新說明書

Ver 1.0

2014 / 03



Content

1. 下載更新資料檔
2. 更新韌體程序

Serafim Technologies Inc.

A. 下載更新資料檔

1. 請連結到碩擎科技官網，下載更新資料檔案，參考以下網址

<http://www.serafim-tech.com/support/vk200/vk200sw.htm>

下載檔案如下:

1.1 VK200_Updater.exe (update tool) ，下載後請自行解壓縮檔案

1.2 VK200_FW V 1.2.07.7z (update file) ，下載後請自行解壓縮檔案

B. 更新韌體程序

1. 請開啟 VK200

2. 點擊鍵盤 Fn+M，進入“setting”模式，如下圖:



Serafim Technologies Inc.

3. 請選擇 "Advanced" mode，如下圖：



4. 請選擇 "Update" mode，如下圖：




5. VK200 進入準備更新韌體程序，如下圖：




Serafim Technologies Inc.

6. 請連接 USB Cable 在 VK200 與電腦，並開啟先前已下載的“VK200_Update.exe”，如下圖：

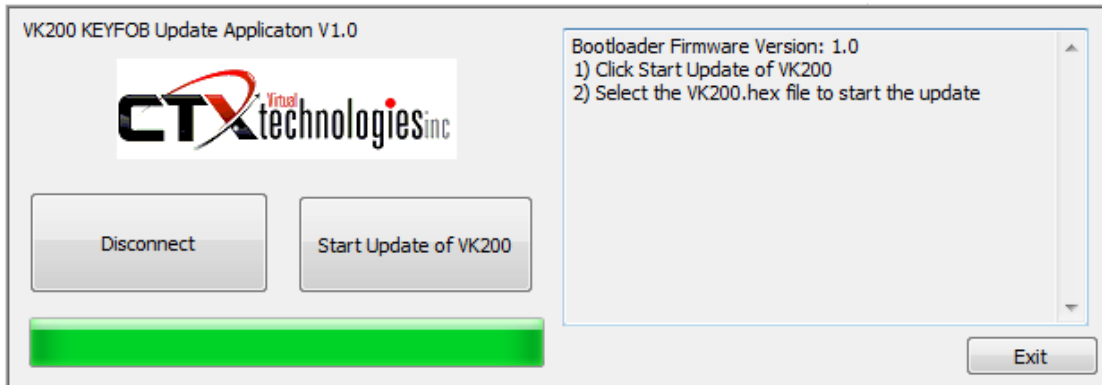


7. 點選“VK200_Update.exe”上的“**Start Update of VK200**”，並選擇先前下載並解壓縮的更新檔“**VK200.hex**”，如下圖：

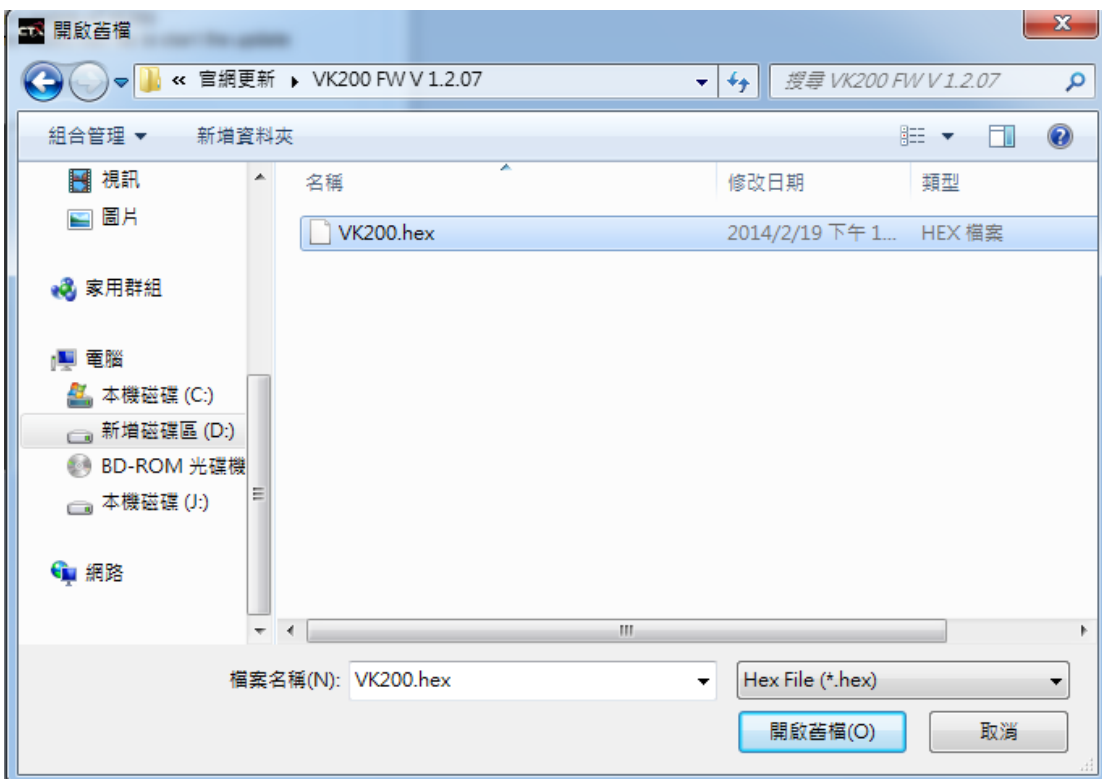

Serafim Technologies Inc.

8. VK200 Updater.exe 開始執行更新程序，**更新期間請勿取下 Usb Cable**

更新完成會顯示訊息如 **"FINISHED VK200 UPDATE SUCCESSFULLY"**，之後請關閉程式，如下圖：

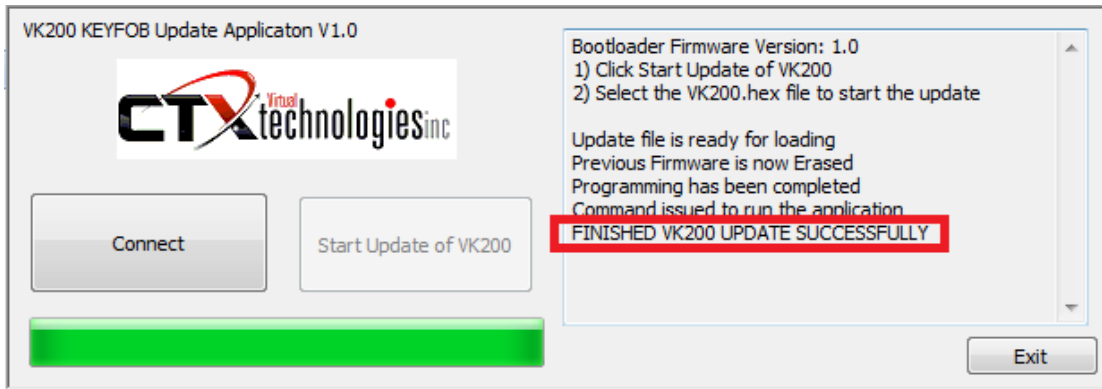

9. 確認更新程序是否正確完成.

開啟 VK200 ，點擊鍵盤“Fn+M” -> 選擇 “Unit Info”-> 會顯示更新版本 ”FW:1.2.07” 如下圖：

